

1. Mit Vier-Motoren angetrieben, kann er mit sanftem Flug leicht verschiedene Manöver ausführen.

3. Integriertes Design mit 6-Achsen-Kreiselsensor und Haltungskontrolle, präzise Ortung per Flug.

4. Multifunktionsantrieb, der Sie den Spaß des amphibischen und 4-Achsen-Betriebs genießen lässt

(hoch, mittel, gering) verwendet und betrieben wird.

2. Modularer Aufbau, einfache Installation und einfache

(4) Halten Sie sich von den rotierenden Rotoren fern verursachen.

(5) Vor Hitze schützen

Hobby mit großen Risiken ist.

einer potentiellen Gefahr werden."

Teile vor Schäden zu schützen.

tromleitungen sein.

(1) Dieses Produkt ist kein Spielzeug, es ist ein kompliziertes Gerät, das elektronisches schalten den Sender zuletzt aus. aerodynamisches, mechanisches Fachwissen von Mechanikern und einen Hochfrequenz-Se Eine Änderung der Reihenfolge bei der Verbindung kann dazu führen, dass Sie die Kontrolle integriert hat und so sollte es korrekt installiert und eingestellt werden, um Unfälle zu

Der Besitzer muss es immer auf eine sichere Weise betreiben, denn durch falsche Bedienung können Menschen verletzt oder Sachschäden verursacht werden, so dass wir von Udirc jegliche Haftung ablehnen, da wir keine Kontrolle über die Art und Weise haben, wie das Gerät gewartet und dazu, dass der Hubschrauber außer Kontrolle gerät.

(2) Dieses Produkt ist für erfahrene RC Hubschrauberpiloten im Alter von 14 Jahren oder älter

(3) Der Flugfeld sollte von den lokalen Behörden rechtlich genehmigt sein. (4) Wir von Udirc übernehmen nach dem Verkauf der Produkte keine Haftung für Sicherheitsauflagen oder Geldstrafen, die sich aus dem Betrieb, der Verwendung oder der

(5) Für Support, Betrieb, Wartung, usw., wenden Sie sich bitte an die lokalen Distributoren der Elektrodenverbindung an (Batterien werden nicht mitgeliefert) Ihrem Land, denen wir den Service nach dem Verkauf übertragen haben.

Fehlerhaft zusammengebauter oder gebrochener Hauptrahmen oder defekte elektronische Geräte oder unerfahrener Betrieb können Unfälle verursachen, die Maschine beschädigen oder Menschen verletzen können. Bitte achten Sie besonders auf Sicherheit und seien Sie sich beim

Betrieb über diese Kenntnis und die Verantwortung bewusst, die Sie als Pilot tragen. 1) Halten Sie sich von Menschen und Hindernissen fern

Die Fluggeschwindigkeit und der Status des RC Hubschraubers sind ungewiss, so kann er zu

VERMEIDEN Sie in oder in der Nähe von überfüllten Bereichen zu fliegen.

Zudem vermeiden Sie es in Regen, Gewitter, Blitz und Donner zu fliegen, um die Maschine und nicht vertauscht werden.

(2) Halten Sie sie fern von feuchten Umgebungen

Das Innere des Hubschraubers besteht aus präzisen elektronischen Komponenten, die Sie vor Feuchtigkeit oder Wasserdampf fernhalten müssen, um Maschinen und Teile zu schützen.

## Bitte fliegen Sie Ihren Hubschrauber gemäß Ihres physischen Zustandes und Ihres Flug-Geschicks. Müdigkeit, Antriebslosigkeit und Fehlbedienung wird das Risiko eintretender



Halten Sie Gesicht und Körper sowie jeden Zuschauer von den rotierenden Rotoren ferr

2. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Leuchte des USBs konstant. Die sich drehenden Rotoren eines Modells dieser Art können schwere Verletzungen 3. Nach dem Laden von 60 Minuten, geht das rote Licht aus und zeigt dadurch an, dass

der Ladevorgang abgeschlossen ist. wieder zurück in die niedrigste Position. (Siehe Bild 1/2), jetzt ist der Sender für die \* Dieses Produkt ist mit einem einbauten Lipo Akku ausgestattete, beachten Sie bitte Ein RC Hubschrauber besteht aus Metall. Fasern. Plastik. elektronischen Bauelementen usw. beim Gebrauch die Vorsichtsmaßnahmen.

\* Lassen Sie den Akku beim Laden nicht unbeaufsichtigt.

Kopplungs-Code an den Empfänger schickt.

Oberfläche eben ist.

2. Legen Sie die Batterie in das am UFO befestigte Fach ein, schalten Sie das UFO an.

Wichtiger Hinweis: Wenn das UFO eingeschaltet ist, muss das Kreiselinstrument am

Empfänger auf das Niveau kalibriert werden, also muss sichergestellt sein, dass die

3. Stellen Sie das UFO auf flachen Boden. Wenn das untere Licht aufhört zu blinken und

konstant wird, zeigt dies an, dass die Kopplung erfolgreich war und das UFO zum Fliegen

Connect USB to PC

Also müssen wir versuchen, ihn vor Hitze und Sonneneinstrahlung zu schützen, um ein \* Setzen Sie den aufgeladenen Akku keinen hohen Temperaturen wie Flammen oder elektrischen Geräte aus, sonst kann er Schaden nehmen oder eine Explosion verursachen

\* Schlagen und klopfen Sie den Akku nicht auf irgendwelche harten Oberflächen 1) Der Flugbereich sollte in einem offenen Raum stattfinden, wir empfehlen mindestens 5 \* Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser; er sollte an einem trockenen Ort aufbewahrt

2) Stellen Sie sicher, dass Empfänger und Sender voll aufgeladen sind. \* Brechen Sie den Akku nicht auf

schalten Sie zuerst den Sender ein und schließen das Netzkabel des Hubschraubers zuletzt an; beim Beenden Ihres Flugs, trennen Sie bitte das Netzkabel des Helikopters zuerst und

über den Hubschrauber verlieren, und ihre Sicherheit und die anderer gefährden. Bitte gewöhnen Sie sich an das korrekte Ein- und Ausschalten.

4) Stellen Sie sicher, dass die Verbindung zwischen Batterie und Motor stabil ist. Die anhaltenden Vibrationen können zu einer schlechten Verbindung des Terminals führen

1. Schalten Sie den Sender ein, die LED-Anzeige wird schnell blinken. Sie müssen der Gashebel bis zum oberen Ende drücken und ihn dann bis zum unteren Ende ziehen, Öffnen Sie den Batteriefachdeckel des Senders, schließen Sie den Akku gemäß der Anweisung woraufhin die LED-Anzeigen langsam blinken werden. Dies zeigt an, dass der Sender den

3) Folgen Sie bitte beim Ein- und Ausschalten unbedingt der Reihenfolge. Vor dem Betrieb

Halten Sie sich beim Fliegen von Menschenansammlungen fern, da RC Hubschrauber-Fliegen eir

Bei der Auswahl eines Fluggeländes, sollte dieses frei von Gebäuden, Bäumen und

1. Wenn Sie den Akku einsetzen, müssen Sie die Anweisunger befolgen wie die Elektrode angeschlossen werden. Die Pole dürfen


Verziehen und andere Schäden zu vermeiden.

Meter Länge \* 5 Meter breit \* 3 Meter Höhe.

1.3 Checkliste vor dem Erstflug

Hinweis: 2. Bitte keine neuen und alten Batterien gemeinsam

3. Bitte verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.

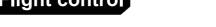


1. Wenn der Stab am Sender nach oben oder 2. Bei der Bewegung des Stabs nach vorne un unten bewegt wird, fliegt das UFO jeweils hinten/links nach links oder rechts, wird das UFO




3. Wenn der Stab nach vorne und hinten / 4. Wenn der Steuerknüppel nach links ode links und rechts nach oben oder unten rechts bewegt wird, dann fliegt das UFO bewegt wird, dann fliegt das UFO zur selben zeitgleich mit der Ruderbewegung nach links Zeit nach vorne oder hinten. oder rechts.

5. Vorwärts- und Rückwärts-Trimmung anpassen

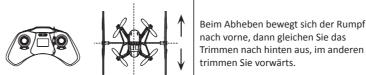

## 6. Links- und Rechts-Trimmung anpassen

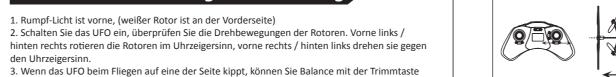

nach links, dann gleichen Sie das Trimmen nach rechts aus, im anderen Fall


7. Links- und Rechts-Rudertrimmung anpasser





geht nach links, dann passen Sie die Trimmung des rechten Seitenruders an, im anderen Fall die linke

Hoch-Mittel-Niedrig-Geschwindigkeitsschalter: Die Standardeinstellung des Senders ist N-Modus, drücken Sie den Gashebel der Sender wird "di di" hören lassen und der M-Modus ist aktiviert; wenn Sie den Gashebel erneut drücken wir der Sender "di"

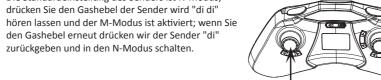



Drücken Sie die Taste für 1-2 Sekunden, der Sender wird "di di di" erklingen lassen und anzeigen, dass der Boden-Modus aktiviert ist, wobei der Sender-Betrieb aussieht wie unten in



das UFO in den regulären Flugbetrieb zurück.

vorne oder hinten, das UFO rollt vorwärts oder rückwärts, dann bewegen Sie den Steuerknüppel nach links oder rechts, dadurch wird sich das Seitenruder des UFOs nach links oder rechts

1. Installieren Sie die TF-Karte der Kamera, drücken Sie die TF-Karte ein, achten Sie darauf, da die Metallkontakte der TF-Karte richtig platziert sind und drücken Sie die TF-Karte wie auf d

> fotografiert. Wenn Sie die Video-Taste drücken und das rote Licht blinkt dauerhaft, dann wird ein Video aufgenommen. Wenn Sie die Aufnahme stoppen wollen, drücken Sie die Video-Taste erneut, und das rote Licht hört zu blinken auf und beendet die Videoaufzeichnung. Indem Si die TF-Karte erneut drücken, können Sie sie herausholen

Position verbunden zum Frontmotorkabel rechts.

Position verbunden zum Frontmotorkabel rechts.

Position verbunden zum Heckmotorkabel recht

Position verbunden zum Heckmotorkabel links.

# Wenn das UFO fliegt, die Ruderstange mit der rechte


Hand nach unten drücken, der Sender tönt "di, di, di ...", und zeigt, dass das UFO bereit ist zu kippen. Drücken Sie mit der rechten Hand die Stange vorwärts/rückwärts oder links/rechts bis zur äußersten Position, dann loslassen und das UFO wird mit 360 Grad vorwärts/rückwärts oder in die rechte/linke Richtung Zur selben Zeit schaltet sich der Kipp-Modus

Hinweis: Version C kann bei geringer Leistung nicht nach

links und rechts kippen, sie ist für den Kipp-Modus nicht

Damit das UFO gut funktionieren kann, müssen Empfänger-Installation und Verbindung so seir

wie auf der Abbildung unten. Abbildung unten.

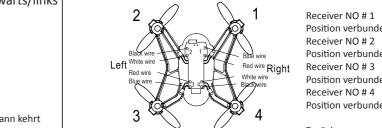

entdecken und den Flug sehen.

Unten ist die Teileliste, die optional geeignet ist; damit es der Kunden leichter hat,

. Wenn der Flug vorbei ist, drücken Sie den Netzschalter auf OFF. Ziehen Sie die TF-Karte

Computers an. Ein paar Sekunden später, werden Sie den mobilen Speicher auf dem Computer

heraus, legen Sie die TF-Karte in das Lesegerät, und schließen Sie es an den USB-Port des

Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, das Video zu senden nachdem die Daten auf den Compute

## können die Teile von lokalen Distributoren erworben werden.

kopiert sind und die Video-Broadcast-Software unterstützt nur AVI-Format.















(roter und blauer Draht) (schwarzer und weißer Draht)

Äußerer Schutzrahmen Kleines Rad Rechte und linke Radhalterung Großes Ra


















2. Schalten Sie das UFO ein, überprüfen Sie die Drehbewegungen der Rotoren. Vorne links /

1. Rumpf-Licht ist vorne, (weißer Rotor ist an der Vorderseite)

Wenn das UFO abhebt und das Schweben kann nicht durch Trimmen eingestellt werden

und erweist sich als schwierig, dann stellen Sie bitte das UFO wie unten beschrieben eir

2. Schalten Sie den Sender ein, drücken Sie den Gasknüppel in die äußerste und dann

1. Verringern Sie die Leistung des UFOs, schalten Sie den Sender aus.

3. Schalten Sie das UFO ein, und stellen Sie es

auf eine ebene Fläche. Etwa 3 Sekunden später

werden Sie "di, do, di" hören, was zeigt, dass

4. Es ist nicht erlaubt, den Gashebel vor der

Einstellung zu drücken, bewegen Sie den Stick

UFO-Rumpf zu blinken und zeigt damit an, das

konstantes Licht anzeigt, ist die Einstellung

fertig und das UFO bereit zu fliegen.

den Uhrzeigersinn.

relativ anpassen.

das UFO nun eingestellt ist. Wenn das UFO ein

soweit es geht nach rechts hinten (siehe unten

die Code-Paarung erfolgreich war und die

LED-Leuchte am Rumpf leuchtet konstant

Bild 3), dann beginnt die LED-Leuchte am

nach vorne, dann gleichen Sie das

trimmen Sie vorwärts.


Trimmen nach hinten aus, im anderen F


Beim Abheben bewegt sich der Rumpf







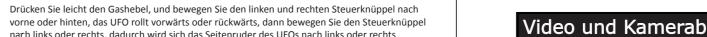

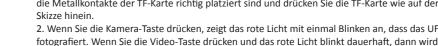

(Hinweis: Wenn Sie die Aufzeichnung beendet haben, drücken Sie bitte die Video-Taste unten sonst kann das Video nicht gespeichert werden.)

Receiver NO # 4













